

スタートアップガイド


で使用前に必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。



本製品のセットアップ


梱包材を取り除く


● 本製品に貼られているテープをすべてはがし、包装部品を取り除きます。

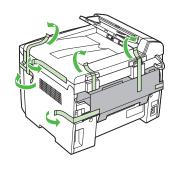






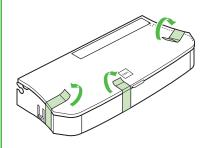

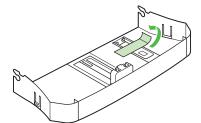



本製品をセットアップする前に

- 本体を運搬する際には、右図のように本体両側の指 かけをつかみ、注意して持ち上げます。
- お買い求めの製品および付属品の外観は、本書の同梱品一覧に掲載されているものと多少異なることがあります。

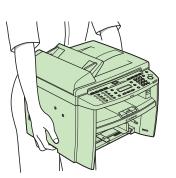


同梱品を確認する

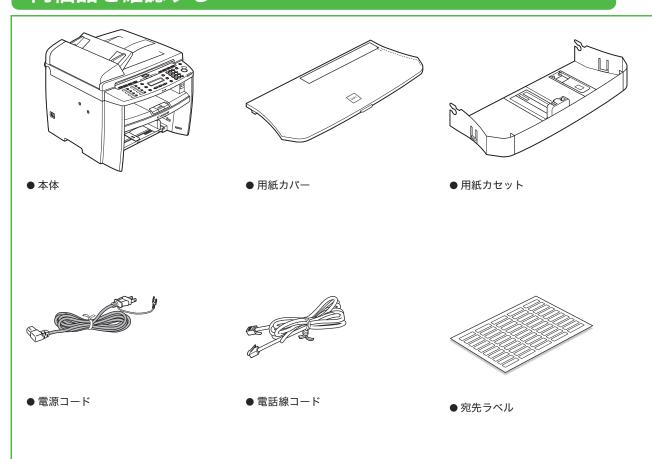








- トナーカートリッジ
- 原稿給紙トレイ
- はがき用ガイド * (用紙カセット内部に入っています。)

- USB ケーブル
- スタートアップガイド
- 操作ガイド (基本編)
- ユーザソフトウェア CD-ROM
- 保証書
- アンケートはがき
- サテラ レーザービームプリンタ複合機 サポートガイド
- * 使い方については、操作ガイド(基本編)「第2章 原稿と 用紙の取り扱い」「用紙をセットする」を参照してください。


同梱されているマニュアルについて

- スタートアップガイド (本書):本製品の設定およびソフトウェアのインストールについて説明しています。
- 操作ガイド(基本編):基本的な操作、お手入れの方法、各種機能の設定、および本製品の仕様について説明しています。
- 操作ガイド(総合編)(ユーザソフトウェア CD-ROM に収録):応用機能、システムモニタ、およびレポートとリストについて説明しています。
- スキャナドライバガイド (ユーザソフトウェア CD-ROM に収録): USB 接続されたコンピュータから のスキャナの設定について説明しています。


トナーカートリッジをセットする

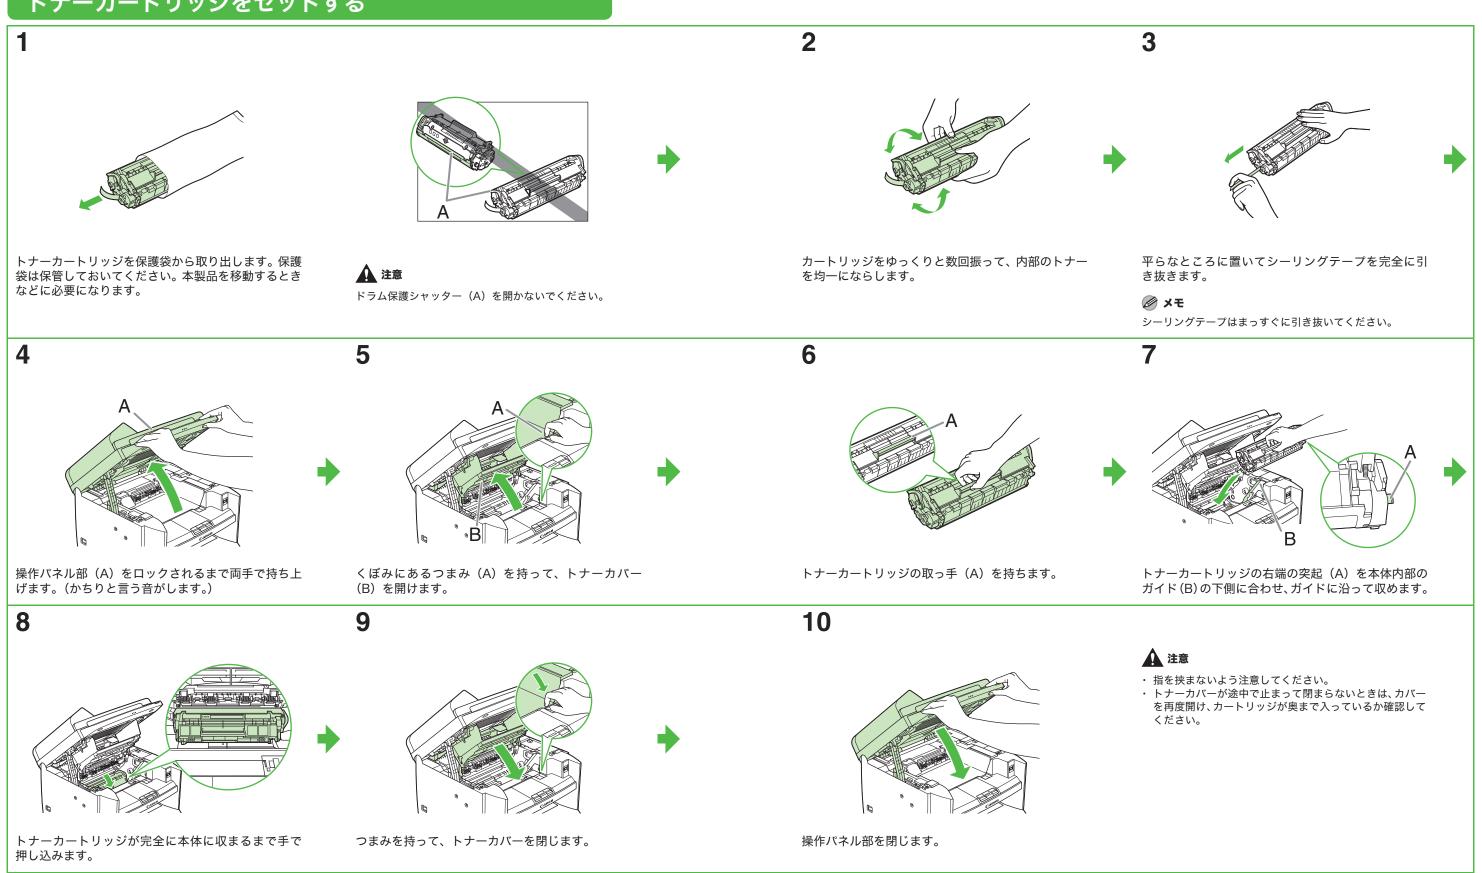

用紙カセットを組み立て、用紙をセットする

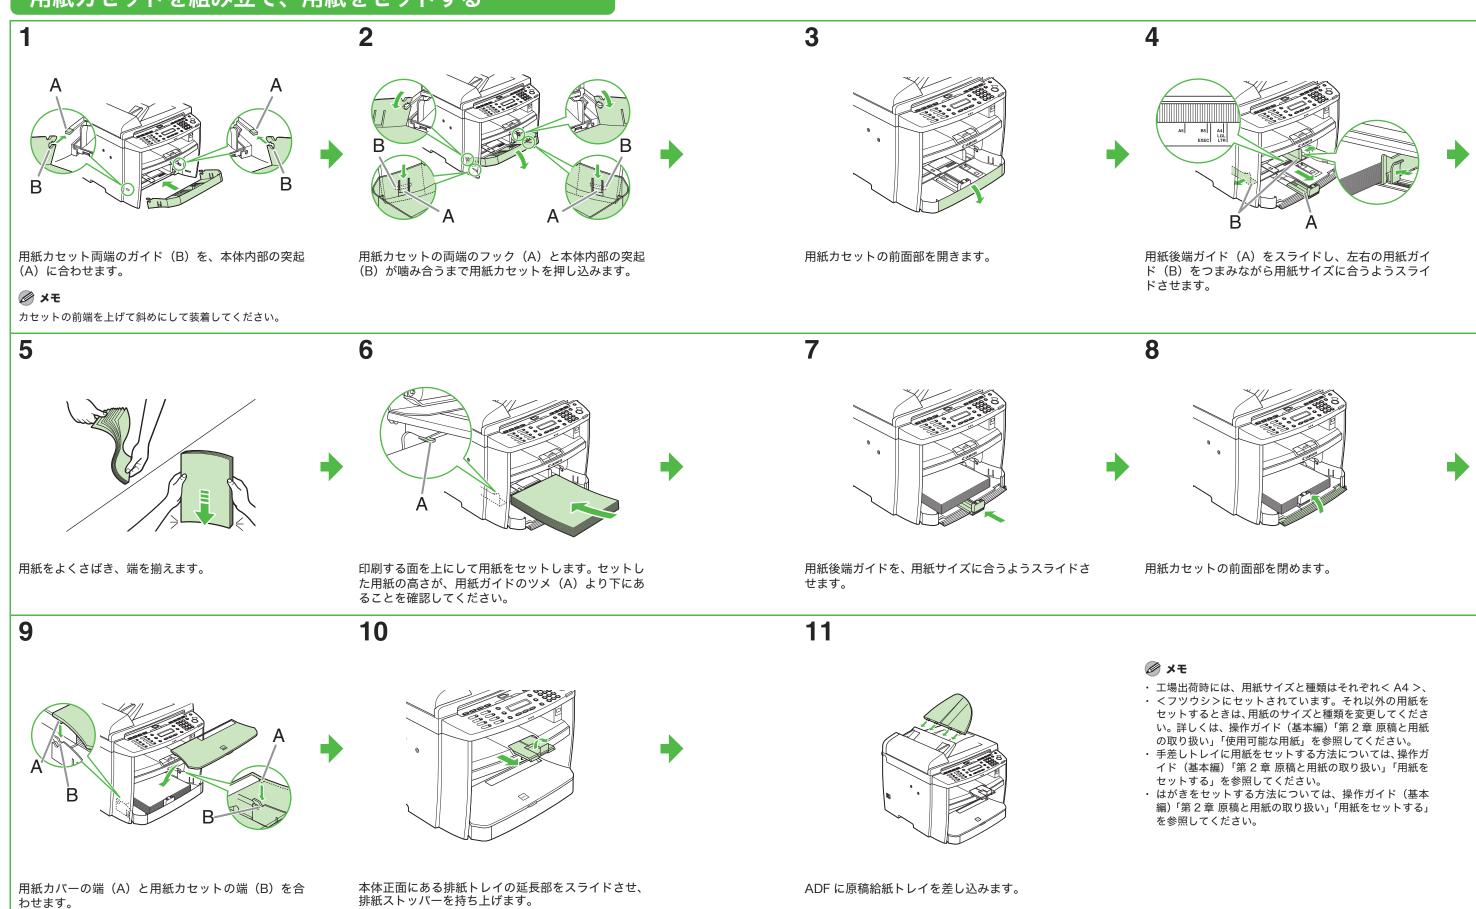

電源コードを接続し、電源を入れる

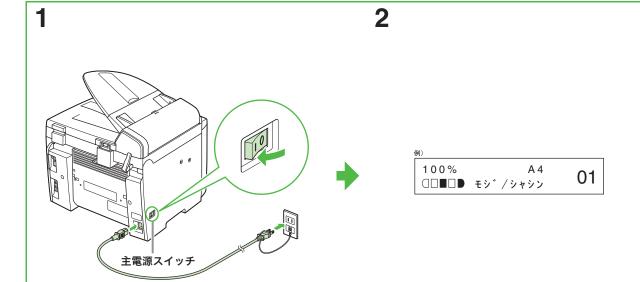

付属の電源コードを本体の裏側にある電源ソケット に差し込みます。

アース線をアース端子に接続した後、電源コードのプラグを電源コンセントに差し込み、主電源スイッチの[l] を押して電源を入れます。

注意


アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってください。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。

ディスプレイに待受画面が表示されます。

こんなときは...

- **<トナーカバーガ アイテマス/カバーヲ シメテクダサイ>が表示されたら:** トナーカバーと操作パネル部がきちんと閉じているか確認してください。(→トナーカートリッジをセットする: P.5)
- **<トナーガ アリマセン/トナーヲ セットシテクダサイ>が表示されたら:** トナーカートリッジがきちんとセットされているか確認してください。(→トナーカートリッジをセットする: P.5)
- **<タダシイヨウシヲ セットシテクダサイ/カセット :A4 >と表示されたら:** 用紙がセットされていることを確認してください。(→用紙カセットを組み立て、用紙をセットする:P.7)

電話回線を接続する

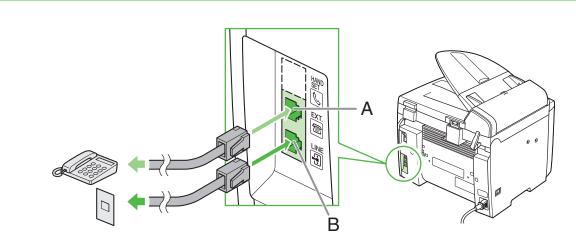


市販の電話機の電話線コードを本体の裏側にある外部機器端子(A)に接続します。 付属の電話線コードを本体の裏側にある電話回線端子(B)に接続し、もう片方の端を壁側の電話回線コネクタに接続します。


∅ メモ

- ・外付け電話を使用する場合や、ファックス受信する場合は、受信モードを設定する必要があります。(→受信モードを選択する:P.17)
 ・本製品に接続する電話機が、黒電話*(600型、601型等)を含む、金属ベル内蔵電話機の場合は、呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります。
- *黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた、旧式の黒い電話機の総称です。

日付/時刻を設定する

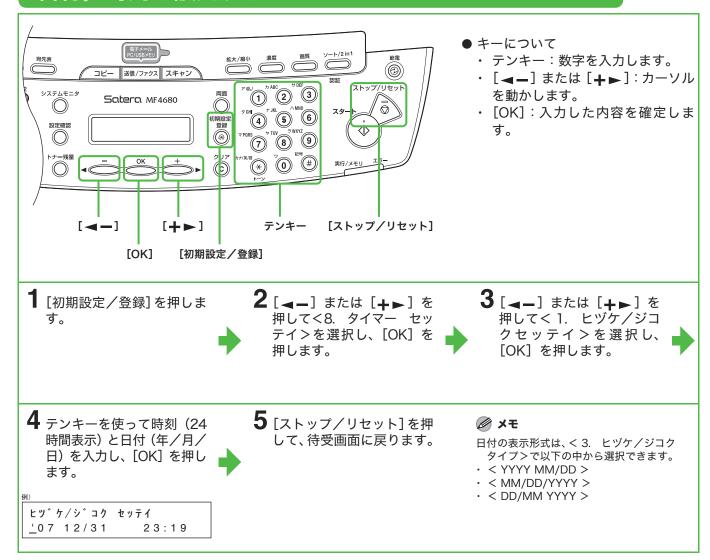


電話回線の種類を設定する

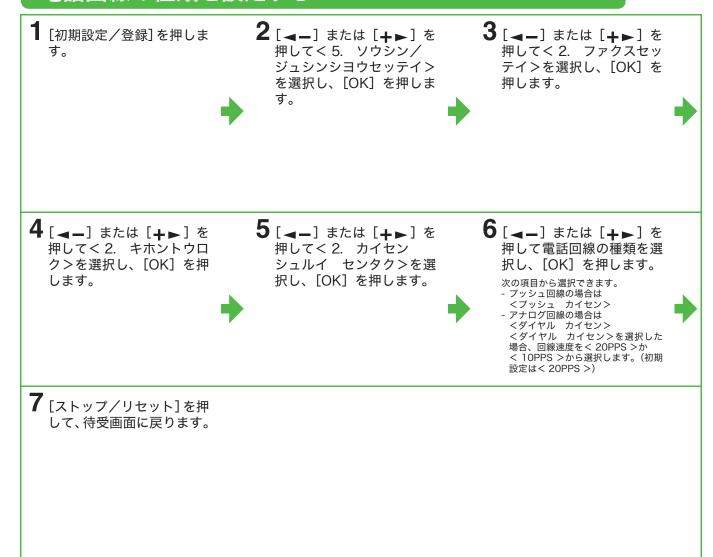

ファクス送信の設定

基本情報の登録

相手先の記録紙に印字される発信元の情報を登録します。

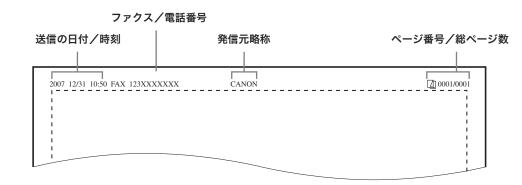


∅ メモ

ファクスを送信する前に、ファクス番号、ユーザ名、現在の日付/時刻を登録してください。

文字の入力方法

次のボタンを使用して本体に情報を入力します。

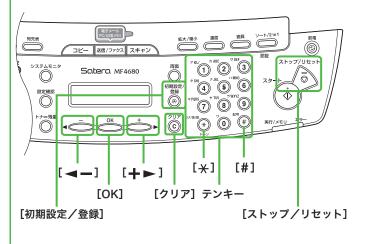


- 文字の入力は操作パネルのテンキーを使います。入力したい文字が表示されるまでテンキーを繰り返し押します。
- 記号を入力するには、[#] を押します。
- 入力モードを切り替えるには [*]を押します。
- [ア]:カナモード
- ・ [A]:アルファベットモード
- ・ [1]:数字モード
- カーソルを動かすには、[◄━]または[★►]を押します。
- カーソルの位置で文字を削除するには、[クリア] を押します。文字をすべて削除するには、[クリア] を長押しします。
- 入力を確定するには、[OK] を押します。

各入力モードで、以下の文字を入力できます。

	[ア]	[A]	[1]
[1]	アイウエオアイウェオ	@/	1
[2]	カキクケコ	ABCabc	2
[3]	サシスセソ	DEFdef	3
[4]	タチツテトッ	GHIghi	4
[5]	ナニヌネノ	JKLjkl	5
[6]	ハヒフへホ	MNOmno	6
[7]	マミムメモ	PQRSpqrs	7
[8]	ヤユヨヤユョ	TUVtuv	8
[9]	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
[0]	ワヲン	(スペース)	0
[*]	$\nearrow \mathcal{P} \longrightarrow A \longrightarrow 1$		
[#]	"(濁音としての)	*#!",;:^`_=/ '?\$	
	°(半濁音としての)-	@ % & + \(\)[]{}<>	

発信元の情報を登録する

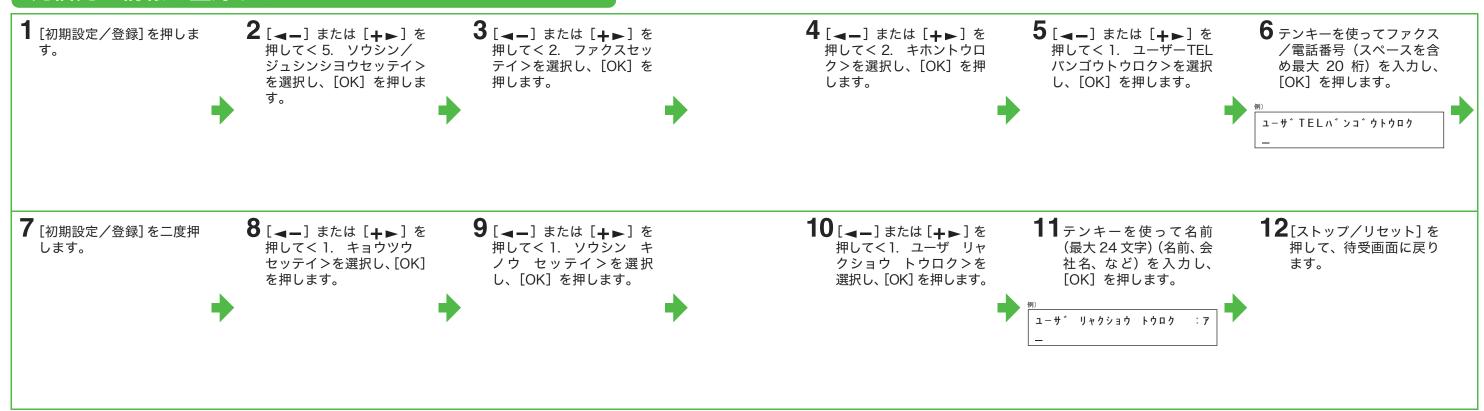

ファクス受信の設定

受信モードを選択する

以下に従って、適切な受信モードを選択します。 電話としても使用しますか? いいえ 📥 くジドウ> すべての着信をファクスとし て受信します。 はい 留守番電話機をいっしょに使用しますか? はい <ルス TEL > ファクスの場合は自動的に受 信し、電話の場合は留守番電話 いいえ が応答します。 ファクスを自動的に受信しますか? いいえ 📥 くシュドウ> 着信に応答しません。手動で ファクスを受信してください。 はい < FAX/TEL >

∅ メモ

- ・ <ルス TEL >の場合は、留守番電話機を本製品に接続してください。(→電話回線を接続する: P.10)
- ・ <FAX/TEL >または<シュドウ>の場合は、外付け電話機を本製品に接続してください。(→電話回線を接続する: P.10) 初期設定では、<ジュシンモード>が<ジドウ>設定されている場合に外付け電話が接続されていると、外付け電話の呼び出し音が鳴 るよう設定されています。呼び出し音を鳴らさないようにするには、[初期設定/登録] →<ソウシン/ジュシンシヨウセッテイ>→ <ファクスセッテイ>→<ジュシンキノウセッテイ>→<チャクシンヨビダシ>を

ファクスと電話を自動的に切

り替えます。

・本製品に接続する電話機が、黒電話*(600型、601型等)を含む、金属ベル内蔵電話機の場合は、呼び出し音が小さかったり、呼び 出し音が鳴らない可能性があります。

* 黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた、旧式の黒い電話機の総称です。

受信モードを設定する

- 【 [初期設定/登録]を押しま す。
- **2**[**-**] **s**tat [**+-**] **e** 押してく 5. ソウシン/ ジュシンシヨウセッテイ> を選択し、[OK] を押しま
- **3**[**◄-**] **s**tat [**+>**] **e** 押してく2. ファクスセッ テイ>を選択し、[OK] を 押します。

- **4**[**◄-**] **s**tat [**+>**] **e** 押してく 1. ジュシンモー ド>を選択し、[OK] を押 します。
- **5** [**◄-**] **s**tat [**+>**] **e** 押して受信モードを選択 し、[OK] を押します。
- <ルス TEL >の場合は、留守番電話機 を本製品に接続してください。

- **6** [ストップ/リセット] を押 して、待受画面に戻ります。
- 詳細については、操作ガイド(総合編) 「第 4 章 送信と受信」「受信応用機能」 (付属のCD-ROMに収録されています) を参照してください。

∅ メモ

ネットワーク設定


ネットワーク接続

本製品は USB 接続とネットワーク接続に対応しています。ネットワーク環境を利用した場合、ネットワークを 経由したコンピュータからの印刷、ファイルサーバーへの送信、そして電子メール添付送信ができます。

タメモ

本製品にネットワークケーブルは付属されていません。

カテゴリ5対応のツイストペアケーブルの一方を本製品後部の10Base-T/100Base-TXポートに接続します。 ケーブルのもう一方ををネットワークルーターまたはハブに接続します。

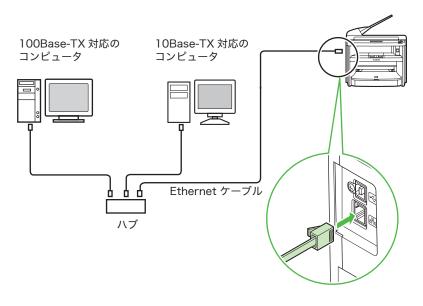

∅ メモ

本製品をローカルプリンターとして使用する場合は、USB ケーブルを使って直接コンピュータに接続してください。(→ソフトウェアのインストール/アンインストール: P.23)

IP アドレス取得設定

IP アドレスは本製品とコンピュータ間のコミュニケーションを可能にするために取得されます。

🌽 メモ

- 各種設定操作はネットワーク管理者が行うことをおすすめします。
- ・ 次の手順を行う前に、本製品の電源が入っていることと、ネットワークに接続されていることを確認してください.
- ・本製品は、DHCPを使用して IP アドレスを自動で取得できるよう初期設定されています。お使いのネットワークサーバやルータが、DHCPでIPアドレスを提供できるよう設定されている場合は、ネットワークケーブルを接続し、本製品の電源を入れるだけで自動的にIPアドレスを取得できます。
- ・本製品は、BOOTP および RARP プロトコルを使用した自動 IP アドレス取得もサポートしています。これらのプロトコルを使用する場合は、次の手順 6 でくオン>を選択し、く 2. BOOTP >またはく 3. RARP >を指定してください。

IP アドレスの手動取得

1 [初期設定/登録]を押します。

2 [◀━] または [┿▶] を 押してく 11. システム カンリ セッテイ>を選択 し、[OK] を押します。 **3** [◀**-**] または [**+**▶] を 押して< 5. ネットワーク セッテイ>を選択し、 [OK] を押します。

4[**◄-**] **\$**tat [**+>**] **\$ 5** [**◄-**] または [**+>**] を 押して < 1. IP アドレス ジドウシュトク>を選択し、 **6** [**◄−**] または [**+►**] を 押して< OFF >を選択し、 **9** [◀**-**] または [**+**▶] を 押して< 3. サブネット マスク>を選択し、[OK] **7** [◀**-**] または [**+**▶] を 押して< 2. IPアドレス> を選択し、[OK] を押しま **8** テンキーを使ってIPアドレ 押してく1. TCP/IPセッテ イ>を選択し、[OK] を押 スを入力し、[OK] を押し [OK] を押します。 ます。 します。 [OK] を押します。 を押します。 す。 IPアト゛レス 00<u>0</u>. 000. 000. 000 **11** [**◄-**]または[**+>**]を 押してく 4. ゲートウェ **12**テンキーを使ってゲートウェイアドレスを入力 10テンキーを使ってサブ 13本製品左側の主電源を入 ∅ メモ ネットマスクを入力し、 れなおし再起動します。 文書を E-mail で送信する場合は、 [OK] を押します。 し、[OK] を押します。 イアドレス>を選択し、 E-mail 設定を指定してください。 (→操作ガイド (総合編) 6 章 「ネット [OK] を押します。 ワーク」「電子メール設定」) ケ゛ートウェイアト゛レス サフ゛ネット マスク 00<u>0</u>. 000. 000. 000 00<u>0</u>. 000. 000. 000

ソフトウェアのインストール/アンインストール

インストール手順

インストールする前に

・ソフトウェアをインストールする前に、USB ケーブルを接続 しないでください。

ソフトウェアをインストールする前に USB ケーブルを接続すると、[新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されます。この場合は、[キャンセル] をクリックして USB ケーブルを外してください。

- ・Windows 2000/XP/Server2003/Vistaをお使いの場合は、管理者モードでログオンしてください。
- ・USB ケーブルを接続する前に、本製品の電源が入っていることを確認してください。
- ・各手順の画面上の緑色の枠で囲まれたボタンをクリックする と、次の手順に進みます。

動作環境

Microsoft Windows 98/98SE CPU: Intel[®] Pentium[®] 90MHz 以上 メモリ:128MB 以上

Microsoft Windows Me CPU: Intel® Pentium® 150MHz 以上 メモリ:128MB 以上

Microsoft Windows 2000

(32 ビットバージョン) CPU: Intel® Pentium® 133MHz 以上 メモリ:128MB 以上

Microsoft Windows XP

(32 ビットパージョン) CPU: Intel[®] Pentium[®] II/Celeron[®] 300MHz以上 メモリ:128MB 以上


Microsoft Windows Server 2003*

(32 ビットバージョン) CPU: Intel® Pentium® II/Celeron® series133MHz 以上 メモリ: 128MB 以上 *ネットワーク接続のみ

Microsoft Windows Vista


(32 ビットバージョン) CPU: Intel[®] Pentium[®] 800MHz 以上 Memory: 512MB 以上

USB 接続

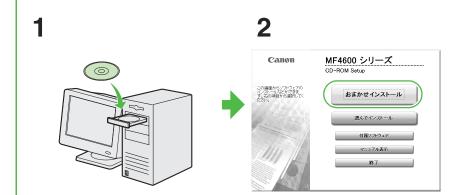

[MF4600 シリーズ CD-ROM Setup] 画面が表示されない場合は、タスクバーの [スタート] \rightarrow [マイコンピュータ] をクリックします。 Windows Vista: タスクバーの [スタート] \rightarrow [コンピュータ] をクリックします。 Windows 98/Me/2000: デスクト


ップ上の[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。) 次に、CD-ROM アイコンを開き、 [Minst (Minstexe)]をダブルクリックします。

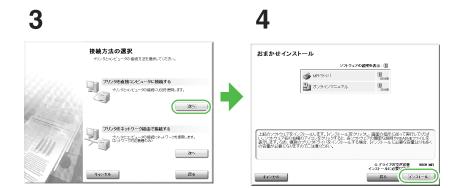

Ø x=

10


ディスク容量が足りないためソフトウェアをインストールできない場合は、エラーメッセージが表示されます。ディスクの空き容量を増やしてから、もう一度インストールしてください。

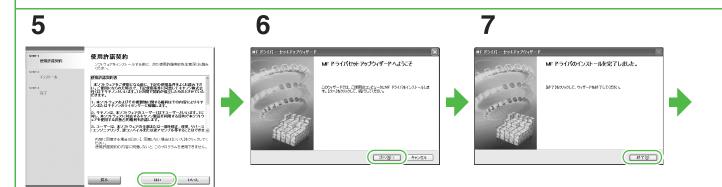





IS MF Too Box - セットアゥブウィザード
プログラムフォルグの選択
プログラムフォルグの選択
プログラムフォルグは扱って代され。
セットアッカス がいしたはれていたがしがラログラムフィイエン
愛知恵ます。親ルフォルグをだんフォッカが、または球体のフォルグリスト
プログラムフォルグの)・
Carcon MF Too box 19
既存のフォルグの・
Carcon Prieter Unisataller
アンマブ

〈戻る(8) (次へ(0)) キャンセル

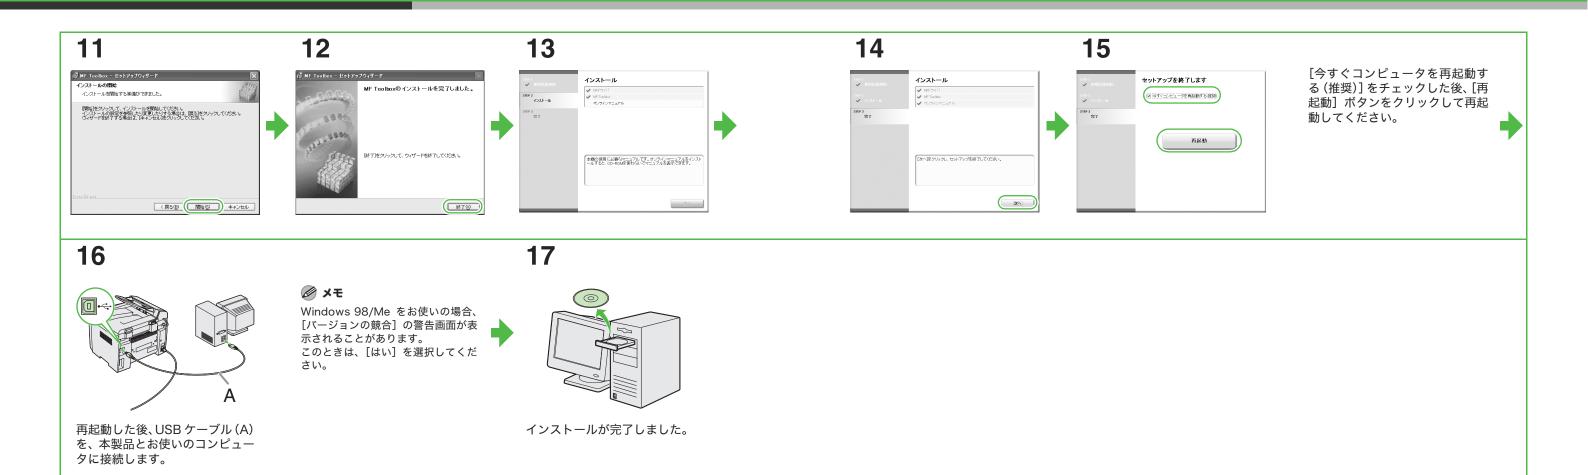



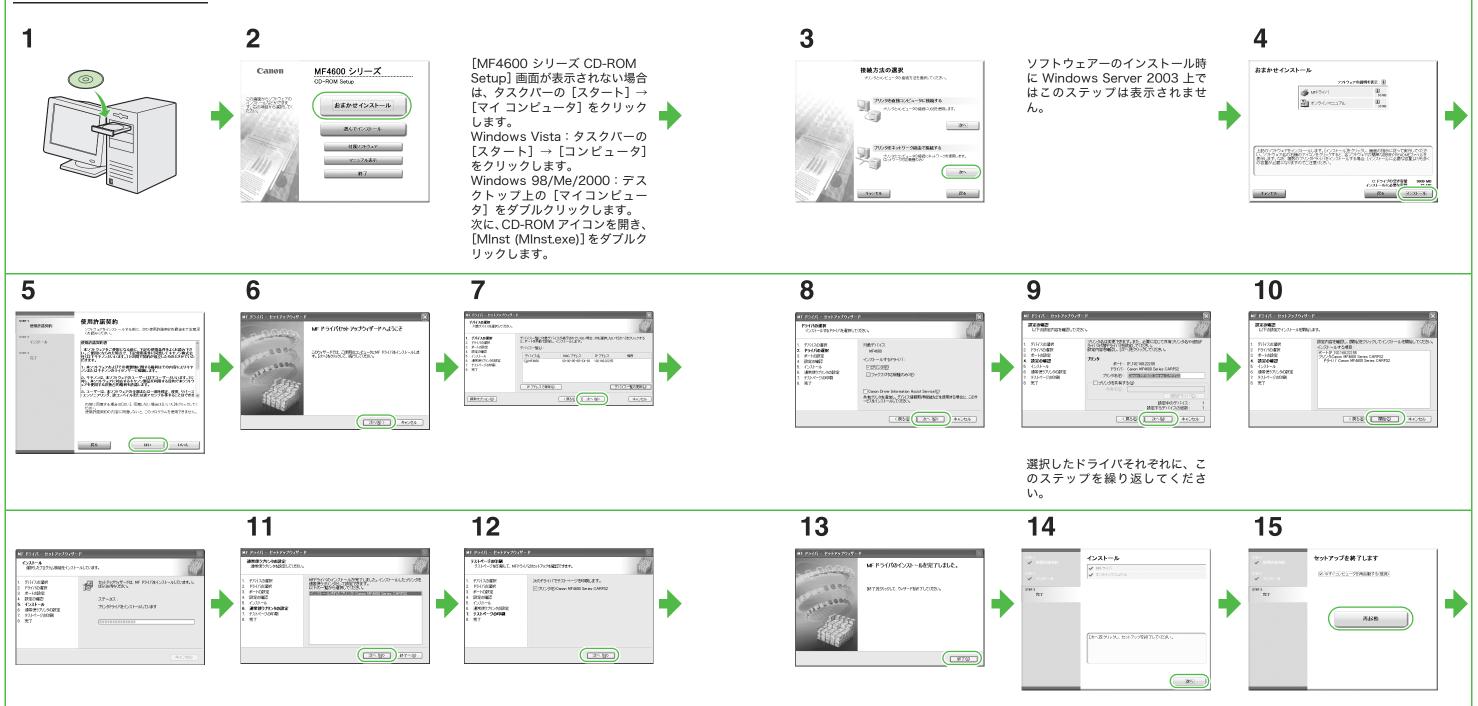

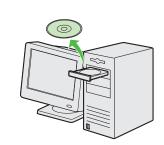

インストールが完了しました。

インストールの確認をする

ドライバが正しくインストールされているか、また本製品が通常使うプリンタとして設定されているかを確認します。

Ø ×₹

アプリケーションから [印刷] 画面を開いたときに、本製品が選択されていれば、本製品が通常使うプリンタとして設定されています。

1 [プリンタと FAX]、 Windows 98/Me/2000 の場合は [プリンタ] フォ ルダを開きます。

ドウェアとサウンド] → [プリンタ] をク リックします。 Windows 98/Me/2000の場合は[スター ト] から、[設定] → [プリンタ] をクリッ

- 1, 2 クします。 プリンタドライバのアイコンが表示されて いるか確認します。 **2** 通常使うプリンタに設定します。

本製品のプリンタのアイコンをクリックします。 [ファイル] メニューから、[通常使う プリンタに設定] をクリックします。

3 [スキャナとカメラ] フォルダ、Windows 98/2000 の場合は [スキャナとカメラのプロパティ] 画面を開きます。

Windows XP/Server2003 ではタスク パーの [スタート] から、[コントロール パネル] \rightarrow [ブリンタとその他のハード ウェア] \rightarrow [スキャナとカメラ] をクリッ クします。 Windows Vista ではタスクバーの [ス

タート] から、[コントロールパネル] \rightarrow $[ハードウェアとサウンド] <math>\rightarrow$ [スキャナ とカメラ] をクリックします。 Windows 98/Me/2000 の場合は <math>[スタート] から、 $[設定] \rightarrow [コントロール パネル] をクリックして、<math>[スキャナとカメラ] のアイコンをダブルクリックしま$

、 スキャナドライバのアイコンが表示され ているか確認します。 **4** デスクトップに [Canon MF Toolbox 4.9] のアイコンがあるか確認します。

アイコンが表示されていれば、MF Toolbox 4.9はインストールされてい

アンインストール手順

MFドライバを削除する前に、次のことを確認してください。

- インストールソフトウェアがあること (再インストールする場合)
- コンピュータ上で実行中のアプリケーションがないこと

メモ

- ・ Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista をお使いの場合は、管理者モードでログオンしてください。
- ・ソフトウェアを削除するときは、まず MF Toolbox を削除し、次に MF ドライバを削除してください。
- ・ [おまかせインストール] からインストールしたマニュアルを手動で削除する場合は、[MF4600 シリーズ CD-ROM Setup] 画面の [付属ソフトウェア] を選択し、マニュアルインストーラの [アンインストール] ボタンをクリックします。

MF Toolbox を削除する

1 9スクバーの [スタート] から、[(すべての) プログラム] → [Canon] → [MF Toolbox 4.9] → [Toolbox アンインストール] をクリックします。

2 画面上の指示に従って操作します。

プログラムの修復または削除を選択する画面が開いたら、[削除]をチェックし、[次へ]をクリックします。 アプリケーションなどを削除してよいかを確認するメッセージが表示されたら、[削除]をクリックします。

MFドライバを削除する

3 [終了] をクリックします。

1 タスクバーの [スタート] から、[(すべての)プログラム]→[Canon]→[MF4600 Series] → [ドライバアンインストール] をクリックします。

[MF ドライバアンインストーラ] 画面 が表示されます。 2 [削除] をクリックします。



3 [はい] をクリックします。 アンインストールが自動で実行され、 次の画面が表示されます。



4 [終了] をクリックします。



メモ

必要に応じてコンピュータを再起動し てください。

付属のアプリケーションについて

[MF4600 シリーズ CD-ROM Setup] 画面からインストールできる付属アプリケーション

「読取革命 Lite」および「ファイル管理革命 Lite」をインストールする場合は、「インストール手順」の手順 2で、[選んでインストール]をクリックし、画面の指示に従ってインストールします。

● 読取革命 Lite

書籍や新聞などの原稿を画像データとして読み込み、編集可能なテキストデータに変換するためのソフトウェアです。

● ファイル管理革命 Lite

スキャナで読み込んだ画像などを管理するためのソフトウェアです。「読取革命 Lite」を連携することで、より高度な OCR 機能を利用できます。

ユーザソフトウェア CD-ROM に収められている、その他の付属アプリケーション

Canon Cover Sheet Editor

Canon ファクスドライバで使用できるオリジナルのファクスカバーシートのテンプレートを作成することができます。詳細については、Readme ファイルおよびオンラインヘルプを参照してください。

NetSpot Device Installer

本製品をネットワーク操作用にセットアップすることができます。「NetSpot Device Installer」をインストールまたはアンインストールする場合は、「インストール手順 - USB で接続する場合」の手順 2、または「インストール手順 - ネットワークで接続する場合 - ソフトウェアのインストール手順」の手順 2 で、[付属ソフトウェア]をクリックし、画面の指示に従ってください。詳細については、Readme ファイルおよびオンラインヘルプを参照してください。

∅ x €

- ・「Canon Cover Sheet Editor」をインストールまたは「NetSpot Device Installer」を起動する場合は、ユーザソフトウェア CD-ROM 内にある各フォルダより行います。
- Canon Cover Sheet Editor: $9x^2 2x^2 -$
- Windows Vista のときは、タスクバーの [スタート $] \rightarrow [$ コンピュータ] をクリックします。Windows 98/Me/2000 のときは、デスクトップの [マイコンピュータ] をダブルクリックします。CD-ROM アイコンを開き、[FAX] フォルダ \rightarrow [CSE] フォルダをクリックして、[setup.exe] をダブルクリックします。
- NetSpot Device Installer: タスクバーの [スタート] \rightarrow [マイコンピュータ] をクリックします。Windows Vista のときは、タスクバーの [スタート] \rightarrow [コンピュータ] をクリックします。Windows 98/Me/2000 のときは、デスクトップの [マイコンピュータ] をダブルクリックします。CD-ROM アイコンを開き、[NetSpot_Device_Installer] フォルダ \rightarrow [Windows]フォルダをクリックして、[nsdi.exe] をダブルクリックします。
- ・「NetSpot Device installer」は Windows Vista には対応していません。

FontGallery

TrueType フォント和文書体、かな書体、欧文書体がおさめられています。

FontComposer

FontGallery の通常書体とかな書体を組み合わせて使用するためのユーティリティソフトウェアです。

Ø ×₹

- ・「FontGallery」と「FontComposer」は、ユーザソフトウェア CD-ROM 内にある[FGALLERY]フォルダからインストールしてください。インストール方法は[FGALLERY]フォルダに収められている取扱説明書を参照してください。また、各アプリケーションについての注意事項等については Readme ファイルを参照してください。
- ・ [FGALLERY] フォルダの開き方:タスクバーの [スタート] \rightarrow [マイコンピュータ] をクリックします。Windows Vista のときは、タスクバーの [スタート] \rightarrow [コンピュータ] をクリックします。Windows 98/Me/2000 のときは、デスクトップの [マイコンピュータ] をダブルクリックします。CD-ROM アイコンを開き、[FGALLERY] フォルダをダブルクリックしてください。
- ・「FontGallery」と「FontComposer」は Windows Vista には対応していません。

ヘルプの使いかた

付属の CD-ROM には、取扱説明書に記載されていないプログラム(ドライバソフトウェアやアプリケーションソフトウェア)が含まれています。これらのプログラムを使用するには、以下に説明する<u>オンライン</u>ヘルプまたは状況依存ヘルプを参照してください。

オンラインヘルプ

ドライバソフトウェアと一緒に収録されているオンラインヘルプファイルには、追加のヘルプ情報が収められています。

アプリケーションのメニューバーから [ファイル] → [印刷] を選択します。[印刷] 画面の [プリンタの選択] または [プリンタ名] でプリンタを選択し、[詳細設定] または [プロパティ] をクリックします。 [プロパティ] 画面で [ヘルプ] をクリックすると、MFドライバの全機能とオプションに関する追加情報が表示されます。



ヘルプ画面で[目次]をクリックし、目的のタイトルをダブルクリックすると、情報が表示されます。



ヘルプ画面で [キーワード] をクリックし、一覧の中から目的のキーワードをダブルクリックすると、情報が表示されます。

目的のキーワードを検索するには、上部のテキストボックスにキーワードを直接入力してください。もっとも近いキーワードが下のリストに表示されます。



お問い合わせ窓口について

本製品に操作上問題が発生したときは、操作ガイド(基本編)、操作ガイド(総合編)、スキャナドライバガイドの「困ったときには」を参照してください。問題が解決しない場合や点検が必要と考えられる場合には、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センター(巻末参照)にご連絡ください。

商標について

Canon、Canon ロゴ、Satera、および NetSpot はキヤノン株式会社の商標です。

Microsoft、Windows および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

著作権について

Copyright © 2007 Canon Inc. All rights reserved.

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段(電子的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式/手段を含む)をもっても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピュータ言語への変換などをすることはできません。

免責事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。


キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の 非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うも のではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あ るいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではあ りません。

用紙節約のヒント —

本製品は、複数のコピー機能を組み合わせて使用することができます(複合機能)。 複合機能を使用することにより、用紙の枚数を減らすことができます。

AAA

通常コピーの場合

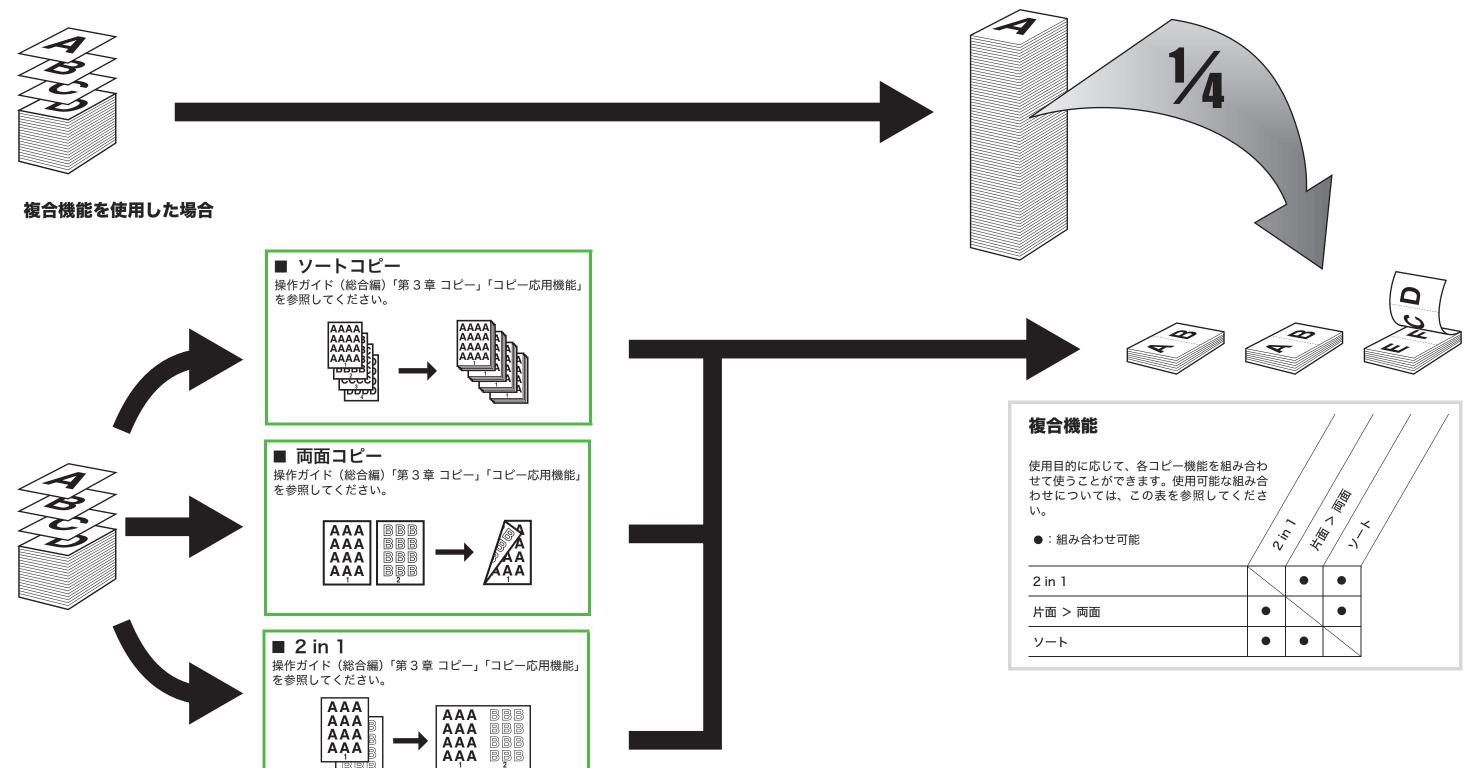



消耗品のご注文先

販売先 電話番号 担当部門 担当者

サービス担当者 連絡先

販売店 電話番号 担当部門

Canon キャノン株式会社・キャノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター (全国共通番号) 050-555-90024

「受付時間〕

〈平日〉9:00~20:00 〈土日祝祭日〉10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。

担当者

- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

